

# Patina verde sobre cualquier superficie

Caso práctico de una puerta de jardín. Interior/ Exterior.




## Materiales:

- Zinsser 1-2-3 Imprimación
- Metal Effects Pintura de Cobre
- Metal Effects Patina Verde
- Metal Effects Permacoat Xtreme



## Herramientas:


- Rodillo, brocha o pistola
- Esponja o pulverizador de mano

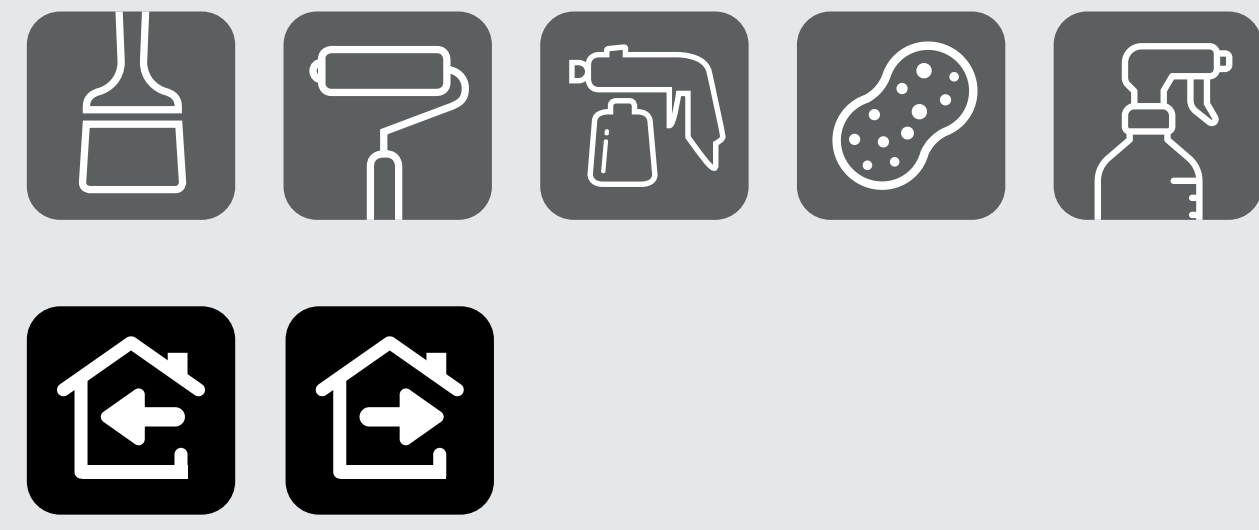

## 1 Imprimación y base

Tras preparar y sanear la pared a tratar, se aplica una capa de la imprimación Zinsser 1-2-3, la más adecuada al tratarse de una superficie no férrea.

A continuación proceder con una capa de Metal Effects Cobre con brocha, rodillo o pistola y dejar secar (aproximadamente 30-40 minutos).

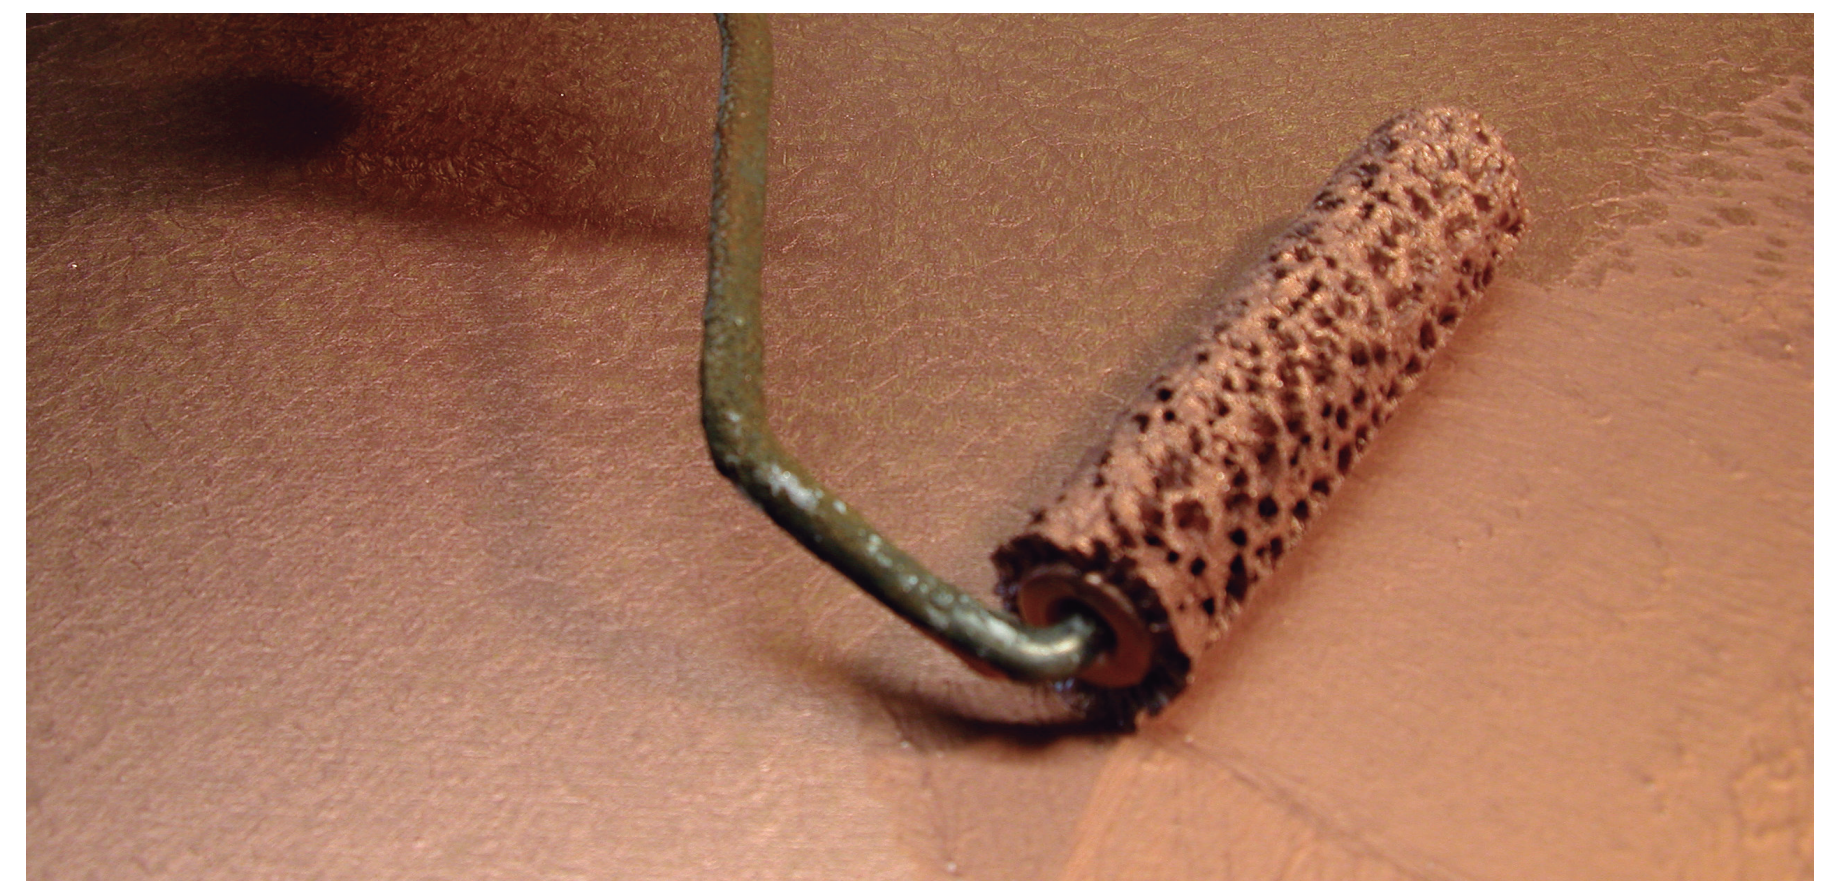

## 2 Segunda capa de base

Aplicar una segunda capa de Metal Effects Cobre de la misma forma que la primera.




## 3 Pátina verde

Dejar reposar unos instantes y, cuando la segunda capa de Metal Effects Cobre todavía está húmeda (aproximadamente 5 minutos), aplicar la primera capa de Pátina Verde.



## 4 2 o 3 capas de pátina verde

Se pueden dar sucesivamente 2 ó 3 capas finas de Pátina Verde, a intervalos de 5 minutos, para lograr un acabado auténtico de pátina de cobre que irá apareciendo en el transcurso de su secado.

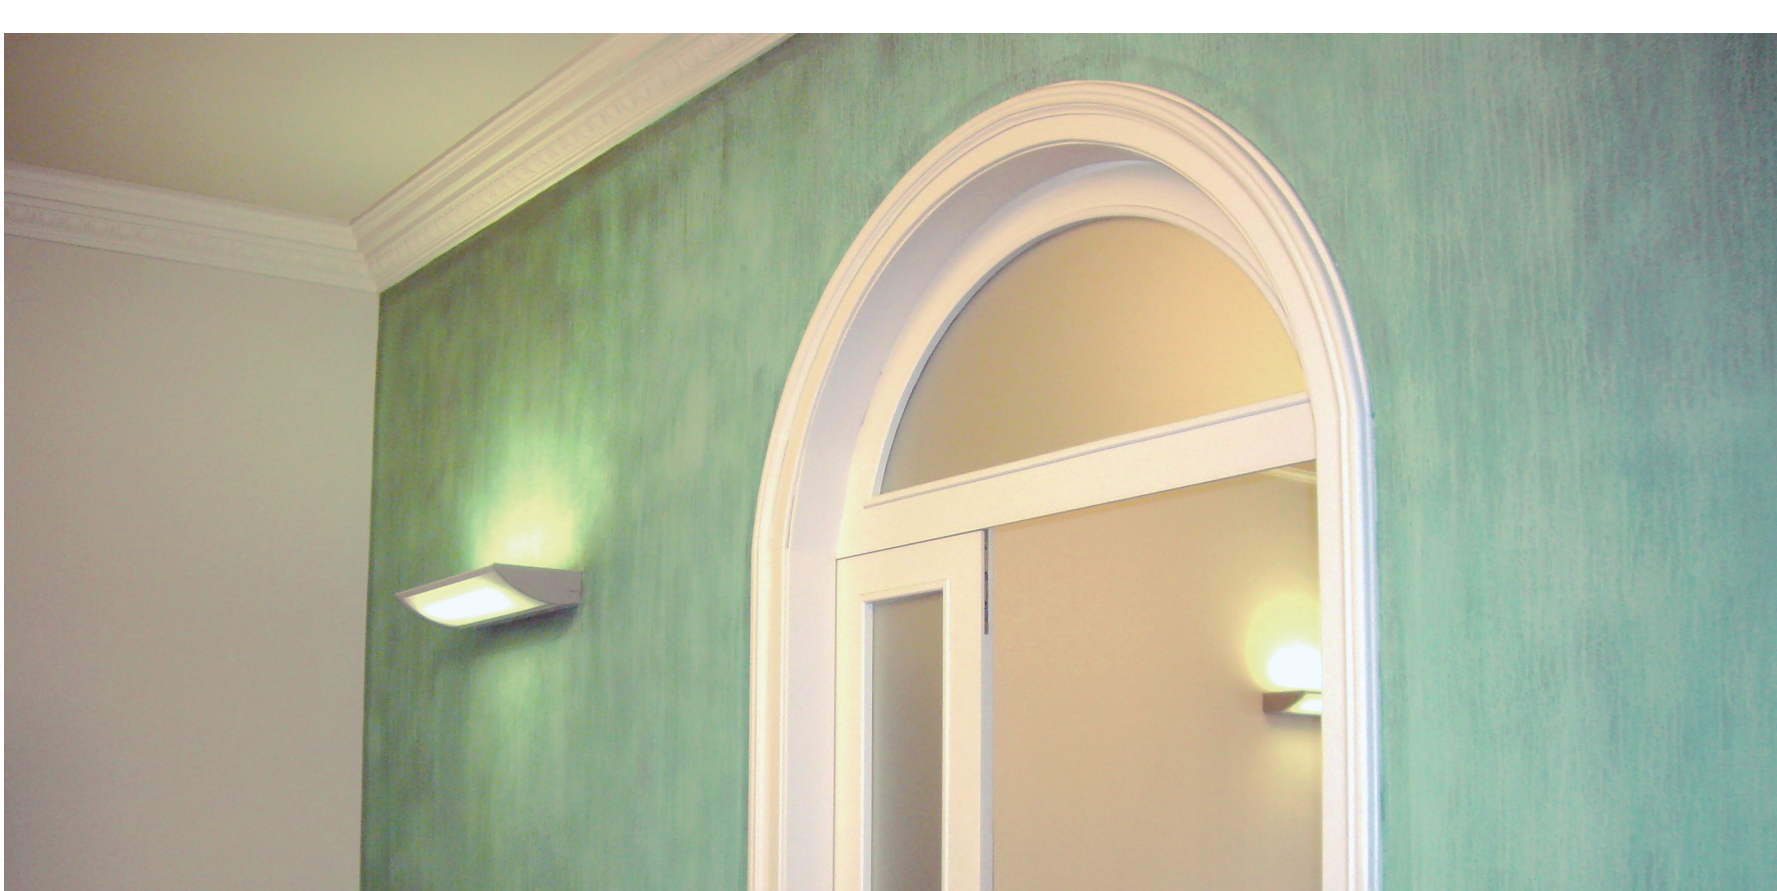

## 5 Sellado, protección y acabado

Opcionalmente, para frenar el proceso de oxidación y evitar que la pared manche, se pueden aplicar 2 capas de Permacoat, diluido a partes iguales con agua mineral.



## NOTAS Y CONSEJOS:

Es posible aplicar el barniz de poliuretano acrílico de un componente y de base agua Master Clear para la protección en exteriores y zonas sujetas a máxima fricción.

Para aplicar el barniz de acabado Master Clear se debe dejar secar 3 días el Permacoat.